



Procédure de paramétrage Lecteur MS1690



à partir des manuels
Metroselect Configuration Guide (00-02407 Rev H) et
Area Imaging Bar Code Supplemental Configuration
Guide (00-05252 Rev B) ainsi que du logiciel
MetroSet2.

Spécificités VETOPARTNER :

Lecteur Metrologic en connexion **USB** avec langage système en français

Lecture de code DataMatrix

Taille minimum des codes : 1 caractère





Enter/Exit
Configuration Mode



France Keyboard



Enable Normal and Inverse
Color Data Matrix Decoding



Enable Rectangular
Data Matrix Symbol
Decoding



Enable Low-Contrast
Data Matrix Decoding





Enable Data Matrix
Non-Square Modules



³ 1 2 5 4 1 6

Enable Data Matrix
Shifted Tiles[†]



³ 1 2 5 4 1 5

Enable Data Matrix,
Small Size[†]




³ 3 2 5 4 1 2

Enable Data Matrix
Very Small Size[†]




³ 3 2 5 4 2 2

Minimum Code Length : 1

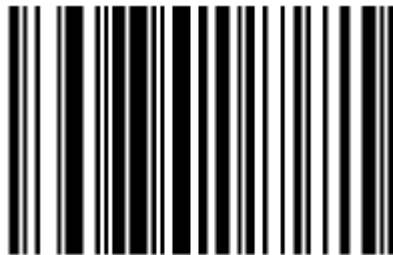

801810
Enter/Exit
Configuration Mode

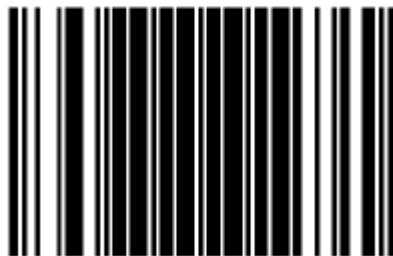

³ 9 9 9 9 9 9

Paris – Lyon – Nantes – Strasbourg – Aix-en-Provence - Lille